



ECG

DVB-T PŘIJÍMAČ S FUNKCÍ NAHRÁVÁNÍ

DVB-T TWIN 750 PVR

NÁVOD K OBSLUZE

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně přečtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	1
1 ÚVOD	
1.1 PŘEDNÍ PANEL	4
1.2 ZADNÍ PANEL	4
1.3 DÁLKOVÝ OVLADAČ	5
2 ZAPOJENÍ SYSTÉMU	
2.1 PŘIPOJENÍ K TV A VIDEOREKORDÉRU	6
2.2 PŘIPOJENÍ K HIFI SYSTÉMU	6
3 ZAČÍNÁME	
3.1 SNADNÁ INSTALACE	7
3.2 INSTALACE	7
3.3 AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ	7
3.4 MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ	7
3.5 NAPÁJENÍ 5V	8
4 OBSLUHA	
4.1 ZMĚNA KANÁLU	8
4.2 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)	8
4.3 OBLÍBĚNÉ KANÁLY	8
5 KANÁL	
5.1 KANÁL	9
5.2 SEZNAM TV KANÁLŮ	9-10
5.3 SEZNAM RÁDIOVÝCH KANÁLŮ	11
5.4 SMAZAT VŠECHNY OBLÍBĚNÉ KANÁLY	11
5.5 SMAZAT VŠECHNY KANÁLY	11
5.6 PŘEJMENOVAT SKUPINU	12
6 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ	
6.1 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ	12
6.2 JAZYK MENU	12
6.3 TV SYSTÉM	13
6.4 REGION A ČAS	13
6.5 NASTAVENÍ ČASOVAČE	13
6.6 NASTAVENÍ MENU	14
6.7 RODIČOVSKÝ ZÁMEK	14
7 NÁSTROJE	
7.1 NÁSTROJE	15
7.2 INFORMACE O PŘIJÍMAČI	15
7.3 HRY	15
7.4 NAHRÁT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ	16
7.5 AKTUALIZACE SOFTWARE	16
8 MEDIA+	
8.1 MEDIA+	16
8.2 MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRAVAČ	16
8.3 SPRÁVA ZÁZNAMŮ	17
8.4 INFORMACE O PŘENOSNÉM DISKU	17
8.5 DVR NASTAVENÍ	17
8.6 BEZPEČNÉ ODEBRÁNÍ USB ZAŘÍZENÍ	17
8.7 FORMÁT DISKU	18
9 TIMESHIFT/ZÁZNAM	
9.1 TIMESHIFT	18
9.2 ZÁZNAM	19
9.3 SLEDOVÁNÍ PROGRAMU PŘI ZÁZNAMU	19
9.4 ZÁZNAM DVOU RŮZNÝCH PROGRAMŮ VE STEJNÝ ČAS	19
9.5 TIMESHIFT PŘI ZÁZNAMU	19
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ	20
TECHNICKÉ ÚDAJE	21

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI.



UPOZORNĚNÍ:

Abyste předešli riziku vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, neodnímejte kryt přístroje (nebo zadní panel). Veškerý servis svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Symbol blesku umístěný v rámečku tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř přístroje, které může mít takovou intenzitu, že hrozí riziko úrazu osob elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku umístěný v rámečku tvořeném rovnostranným trojúhelníkem upozorňuje uživatele na existenci důležité dokumentace pro obsluhu a údržbu (servis), která patří k příslušenství přístroje.

VAROVÁNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, CHRAŇTE TENTO VÝROBEK PŘED DEŠTĚM A VLHKOSTÍ.

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.

Chraňte přístroj před postřikáním nebo politím jakoukoli tekutinou a rovněž zabraňte pokládání nádob s tekutinami, jako jsou například vázy a podobně, na přístroj.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kromě pečlivého dodržování norem kvality při výrobě tohoto videozařízení je hlavním faktorem při konstrukci každého přístroje otázka bezpečnosti. Bezpečnost je však otázkou vaší zodpovědnosti. Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace, které vám pomohou při zajištění vašeho požitku při správném používání tohoto videozařízení a doplňkového pří-

služenství. Tyto bezpečnostní pokyny si prosím přečtěte před používáním tohoto videozařízení a při jeho provozu je pečlivě dodržujte.

Instalace

1. Nezapomeňte si přečíst a dodržovat tyto pokyny. Před zahájením provozu tohoto videozařízení je třeba, abyste si přečetli veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny pro obsluhu. Dodržujte veškeré uvedené pokyny pro provoz přístroje.
2. Ponechejte si tyto pokyny. Tyto bezpečnostní pokyny a pokyny pro obsluhu byste si měli ponechat pro použití v budoucnu.
3. Dodržujte všechna varování. Je třeba vzít v úvahu veškerá varování uvedená na tomto výrobku a v tomto návodu k obsluze.
4. Polarizace. Tento přístroj může být vybaven polarizovanou zásuvkou na napájení střídavým proudem. Tuto vidlici je možno zasunout do síťové zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud vidlici není možno zasunout do síťové zásuvky, obraťte se na opraváře elektrických zařízení s žádostí o výměnu vidlice. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto polarizovanou síťovou zástrčku s prodlužovacím síťovým kabelem, zásuvkou nebo jiným typem zástrčky, pokud vidlici není možno správně zasunout. Pokud budete potřebovat prodlužovací síťový kabel, použijte polarizovaný typ kabelu.
5. Zdroje napájení. Tento výrobek může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí máte ve své domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo místní elektrozvodné závody. U výrobků, které jsou určeny pro napájení z baterií nebo jiných zdrojů napětí, se řiďte pokyny uvedenými v návodu k obsluze.
6. Přetěžování. Nepřetěžujte zásuvky nebo prodlužovací kabely, protože by to mohlo vyústit v nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přetížené síťové zásuvky, prodlužovací kabely, rozštěpený síťový napájecí

kabel, poškozená nebo prasklá izolace a zástrčky jsou nebezpečné. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku ohně. Kabel pravidelně kontrolujte, a pokud objevíte známky poškození nebo stárnutí izolace, nechtejte si jej vyměnit u svého servisního technika.

7. Ochrana síťového napájecího kabelu
Síťové napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby po nich nemohl nikdo přecházet a šlapat na ně, aby nedošlo k jejich poškození o ostré předměty, na kterých spočívají, přičemž je třeba dbát zejména na možnost pohodlného přístupu k zásuvce ve zdi, a k místu, kde síťový kabel vystupuje z přístroje.
8. Odvětrávání - Výřezy a otvory na skříňce přístroje slouží k odvětrávání a pro zajištění správného provozu přístroje, a pro jeho ochranu před přehřátím. Tyto výřezy a otvory nesmí být ničím zablokovány. Tyto otvory nesmí být nikdy zablokovány umístěním přístroje na postel, sofa, pléd a podobný povrch. Tento přístroj nesmí být nainstalován jako zabudovaný (například do knihovničky nebo racku), pokud by nebylo zajištěno jeho dostatečné odvětrávání, nebo pokud by nebylo přihlídnuto k pokynům výrobce.
9. Doplňkové příslušenství
Nepoužívejte jiné příslušenství nežli to, které je doporučeno výrobcem videopřístroje, protože by to mohlo mít za následek vznik různých nebezpečí.
10. Voda a vlhkost
Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody – například poblíž vany, výlevky, nebo podobně a rovněž ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny a podobně) nebo v blízkosti bazény. Upozornění: Dodržujte elektrické bezpečnostní předpisy. Jiná provozovaná zařízení nebo příslušenství, napájená elektrickým napětím, připojená k tomuto přístroji, by měla být označena bezpečnostní certifikační značkou a neměla by být upravována, aby nedošlo k porušení bezpečnostních norem a nařízení. To vám pomůže eliminovat případná rizika, neboť případné úpravy mohou porušit bezpečnostní normy a nařízení. To vám pomůže předejít jakémukoli riziku úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika.

11. Příslušenství

Neumísťujte tento videopřístroj na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek. Mohlo by dojít k pádu přístroje na zem, což může způsobit vážné poranění dětí nebo dospělých osob, a navíc se může videopřístroj vážně poškodit. Při provozu videopřístroje používejte pouze vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek specifikovaný výrobcem přístroje nebo prodáváný s videopřístrojem. Jakékoliv upevnění nebo montáž přístroje musí být provedena v souladu s pokyny výrobce, přičemž by mělo být použito příslušenství pro upevnění přístroje, doporučené výrobcem.

Kombinace videopřístroje a vozíku by měla být posunována s maximální opatrností. Prudké zastávky, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrácení vozíku s přístrojem.

Poznámky pro instalátora systému kabelové televize (CATV): Je třeba věnovat pozornost Části 820-40 směrnic NEC (National Electrical Code), které poskytují návod pro správné uzemnění a zejména, specifikují, že uzemnění kabelu má být připojeno k uzemňovacímu systému budovy, a to (podle možnosti) co nejblíže bodu vstupu kabelu do budovy.

12. Uzemnění venkovní antény

Pokud je k tomuto přístroji připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, je třeba zajistit uzemnění této antény nebo kabelového systému, aby byla poskytnuta určitá ochrana před vlivy napětových špiček a vznikem statických nábojů. Informace o této problematice jsou obsaženy v Části 810 normy NEC (National Electrical Code ANSI/NFPA 70-1984 (Část 54 Kanadské normy), přičemž tato norma obsahuje popis správného uzemnění stožáru a podpůrného zařízení, uzemnění anténního napáječe k anténní vybíjecí jednotce, velikostí uzemňovacích vodičů, umístění anténní vybíjecí jednotky, připojení k uzemňovacím elektrodám a požadavky na uzemňovací elektrodu.

13. Vedení vysokého napětí - Venkovní anténní systém nesmí být umístěn v blízkosti vedení vysokého napětí, nebo jiných elektrických světelných nebo napájecích obvodů, nebo tam, kde by mohlo dojít k jeho pádu na takové vedení vysokého napětí nebo obvody. Při instalaci venkovního anténního systému

by měla být dodržována mimořádná opatrnost, aby nedošlo k doteku s takovým vedením vysokého napětí nebo obvodem, protože následky tohoto kontaktu by mohly být osudné. Instalace venkovní antény může být nebezpečná a měla by být prováděna profesionálem, odborníkem na instalaci antén.

Použití

14. Čištění - Před čištěním tohoto videozařízení odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky. Pro čištění nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Pro čištění používejte vlhký hadřík.
15. Objekty by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo by mohly tato místa „zkratovat“, což by mohlo mít za následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte poltí tohoto videopřístroje jakoukoli tekutinou.
16. Atmosférická elektřina a blesky
Jako další bezpečnostní opatření a ochrana tohoto výrobku je doporučeno při bouřkách s blesky, nebo v situacích, kdy nebude přístroj pod dohledem, nebo nebude dlouho používán, odpojit síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi a připojené anténní kabely. Tak se předejde poškození výrobku v důsledku blesku a přepětových špiček v napájecím napětí.

Údržba

17. Údržba
Nepokoušejte se o údržbu tohoto videopřístroje svépomocí, protože otevření skřínky nebo demontáž krytů vede k obnažení míst o vysokém napětí nebo ke vzniku jiných nebezpečí. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
18. Podmínky vyžadující servis
Pokud nastanou následující podmínky, odpojte přístroj ze síťové zásuvky a svěřte servis kvalifikovanému servisnímu technikovi:
 - A. Jestliže došlo k poškození síťového napájecího kabelu nebo zástrčky.
 - B. Došlo-li k poltí videopřístroje tekutinou, nebo pokud se do přístroje dostal nějaký předmět.
 - C. Pokud byl videopřístroj vystaven působení deště nebo vody.
 - D. Pokud tento výrobek i při dodržování správných provozních pokynů nepracuje normálně.


Seřizujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popisovány v tomto návodu k obsluze.

Jakékoli nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků může vyústit v poškození videopřístroje, což může často vyžadovat zvláštní servisní úkony ze strany servisního technika, aby se obnovil normální provozní stav přístroje,


- E. Pokud byl tento výrobek vystaven pádu nebo došlo k poškození jeho skřínky.
 - F. Jestliže výrobek vykazuje zjevnou změnu ve výkonu, což jasně ukazuje na potřebu servisního zásahu.
19. Náhradní díly - Jsou-li při opravě přístroje třeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly, specifikované výrobcem přístroje nebo díly, které mají stejné technické parametry jako originální díly. Použitím náhradních dílů, specifikovaných výrobcem přístroje předejdete vzniku ohně, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nehodám.
 20. Bezpečnostní kontrola - Po ukončení jakéhokoli servisu nebo opravy videopřístroje se obraťte na servisního technika s žádostí o provedení bezpečnostní kontroly doporučené výrobcem, která prokáže, že přístroj je v bezpečném a provozuschopném stavu.
 21. Montáž na zeď nebo na strop - Tento výrobek je možno namontovat na zeď nebo na strop pouze způsobem, který je doporučen výrobcem přístroje.
 22. Horko - Tento přístroj musí být umístěn mimo veškeré zdroje horka, jakými jsou radiátory topení, konvektory, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.

1 ÚVOD


1.1 PŘEDNÍ PANEL

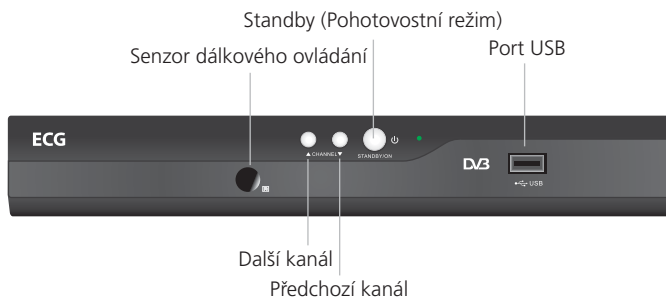

1.2 ZADNÍ PANEL

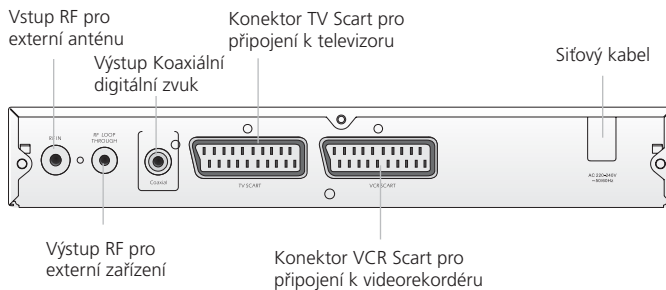

1.3 DÁLKOVÝ OVLÁDAČ

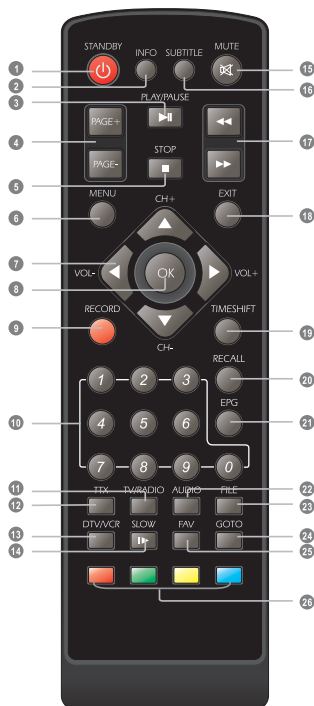


- 1 **STANDBY** (Pohotovostní režim)
(Zapnutí Set-top boxu a přepnutí do pohotovostního režimu Standby)
- 2 **INFO**
(Informace o programu / nápověda v menu přístroje)
- 3 **PLAY/PAUSE**
(Přehrávání/Pauza)
- 4 **PAGE+/PAGE-**
(Další/předchozí stránka)
- 5 **STOP**
(Zastavení přehrávání / Zastavení nahrávání)
- 6 **MENU**
(Otevření a zavření menu)


- 7 **TLAČÍTKA CH+/CH-** (Další / Předchozí kanál)
VOL+/VOL- (Zvýšení / Snížení hlasitosti)
(Navigace v nabídce, potvrzení volby tlačítko OK)
- 8 **OK**
(Výběr a potvrzení v menu)
- 9 **RECORD**
(Nahrávání programu na USB paměť)
- 10 **Numerická klávesnice**
(Zadávání numerických hodnot a volba čísel kanálů)
- 11 **TV/RADIO**
(Přepnutí mezi TV a RÁDIEM)
- 12 **TTX**
(Otevření Teletextu)
- 13 **DTV/VCR**
(Přepnutí mezi DTV a přístrojem připojeným do zásuvky VCR start)
- 14 **SLOW**
(Přehrávání ve zpomaleném režimu)
- 15 **MUTE**
(Rychlé vypnutí zvuku)
- 16 **SUBTITLE** (TITULKY)
(Výběr titulků)
- 17 **SEARCH** (VYHLEDÁVÁNÍ)
(Vyhledávání při přehrávání vpřed/vzad)
- 18 **EXIT**
(Opuštění menu)
- 19 **TIMESHIFT**
(Spuštění funkce TIMESHIFT)
- 20 **RECAL**
(Přepnutí na předchozí kanál)
- 21 **EPG** (ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE)
(Otevření Elektronického programového průvodce)
- 22 **AUDIO** (ZVUK)
(Výběr zvuku/audio stopy)
- 23 **FILE**
(Otevření seznamu záznamů)
- 24 **GOTO**
(Vyhledání oblíbené scény)
- 25 **FAV**
(Otevření seznamu oblíbených TV/Radio-
vých kanálů)
- 26 **ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ TLAČÍTKO**
(Funkce teletextu, funkční tlačítka v podnabídkách)

2 ZAPOJENÍ SYSTÉMU

2.1 PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU A VIDEOREKORDÉRU

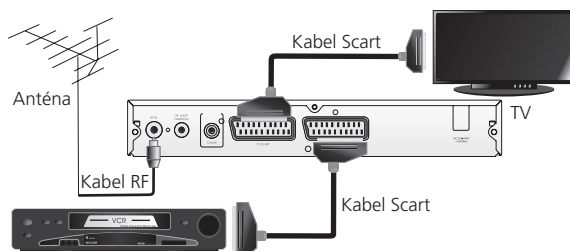


2.2 PŘIPOJENÍ K HI-FI SYSTÉMU

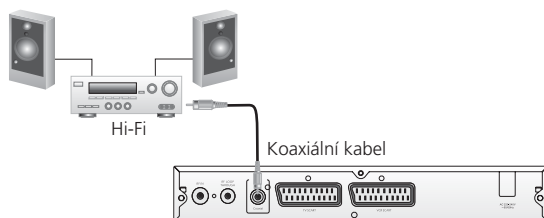

3 ZAČÍNÁME


3.1 SNADNÁ INSTALACE

- 1 Pokud zapnete přijímač poprvé, zobrazí se menu **SNADNÁ INSTALACE**.
- 2 Stiskem tlačítek **vlevo/vpravo** pro nastavení **REGIONU** a **JAZYKA MENU**
- 3 Poté stiskněte tlačítko **OK** na volbě **VYHLEDÁVÁNÍ** pro spuštění vyhledávání kanálů.

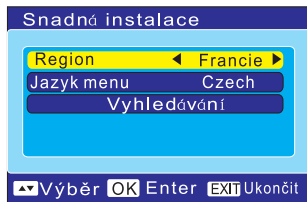

3.2 INSTALACE

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** (Nabídka) pro vstup do **MENU**.
- 2 Stiskněte tlačítka **VLEVO/VPRAVO** vyberte **INSTALACE** a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do nabídky.
- 3 Pro výstup z nabídky stiskněte tlačítko **EXIT**.

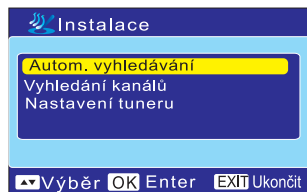


3.3 AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ

- 1 Stiskněte tlačítka **NAHORU/DOLŮ**, vyberte **AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ**, stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podnabídky **AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ**.
- 2 Stiskněte tlačítka **VLEVO/VPRAVO**, pro výběr režimu vyhledávání a poté stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění vyhledávání.




3.4 VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ

- 1 Stiskněte tlačítka **NAHORU/DOLŮ** pro výběr funkce **VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítka **VLEVO/VPRAVO** pro výběr režimu vyhledávání (**PO KANÁLECH** / **PO FREKVENCÍCH**) poté stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění vyhledávání.

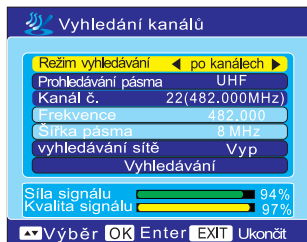

3.5 NAPÁJENÍ 5V

- 1 Stiskněte tlačítka **NAHORU/DOLŮ** pro výběr **NAPÁJENÍ 5V**, poté stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podnabídky.
- 2 Stiskněte tlačítka **VLEVO/VPRAVO** pro volbu **NAPÁJENÍ 5V**. Pokud zvolíte **Zap**, přístroj zapne 5V napájení připojené antény. Pokud zvolíte **Vyp**, přístroj vypne 5V napájení připojené antény.

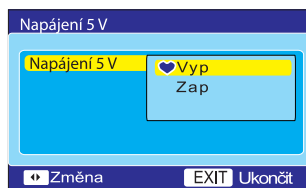

4 OBSLUHA

4.1 ZMĚNA KANÁLU

Máte na výběr ze čtyř možností jak změnit kanál: **podle seznamu kanálů, podle čísla kanálu, podle zobrazeného seznamu kanálů, podle Elektronického programového průvodce (EPG).**

- 1 **ZMĚNA KANÁLU PODLE SEZNAMU KANÁLŮ**
Pro změnu kanálu stiskněte tlačítka **NAHORU/DOLŮ**.
- 2 **ZMĚNA KANÁLU PODLE ČÍSLA KANÁLU**
Stisknutím numerických tlačítek, vložte číslo požadovaného kanálu a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 **ZMĚNA KANÁLU PODLE ZOBRAZENÉHO SEZNAMU KANÁLŮ**
Kanály můžete také změnit pohybem v zobrazeném seznamu kanálů. Podrobnější informace jsou uvedeny v tomto návodu v kapitole **SEZNAM KANÁLŮ**.
- 4 **ZMĚNA KANÁLU PODLE ELEKTRONICKÉHO PROGRAMOVÉHO PRŮVODCE (EPG)**
Kanály můžete také přepínat v **EPG**. Podrobnější informace jsou uvedeny v tomto návodu v kapitole **ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE**.


4.2 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)

- 1 Stiskněte tlačítko **EPG** pro vstup do **EPG**.
- 2 Stiskněte tlačítko **2** pro přechod mezi seznamem kanálů a seznamem událostí.
- 3 V seznamu událostí stiskněte tlačítko **OK** pro výběr události nebo tlačítko **3** pro zobrazení detailních informací o události.
- 4 Stiskněte tlačítko **1** pro otevření **REZERVAČNÍHO LISTU**.



4.3 OBLÍBENÉ KANÁLY

- 1 Stiskněte tlačítko **FAV** pro vstup do seznamu skupin oblíbených kanálů.
- 2 Stiskněte tlačítka **NAHORU/DOLŮ** pro výběr skupiny oblíbených kanálů.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do skupiny oblíbených kanálů. V seznamu se pohybujete tlačítky **NAHORU/DOLŮ**.

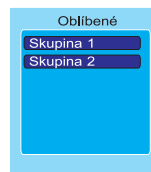


5 KANÁL

5.1 KANÁL

- 1 Stisknete tlačítko **MENU** pro vstup do hlavní nabídky, vyberte **KANÁL** a poté stisknete tlačítko **OK** pro potvrzení.
- 2 Stisknete tlačítka **NAHORU/DOLŮ** pro pohyb v nabídce, pro vstup do podnabídky stisknete tlačítko **OK**.
- 3 Stisknete tlačítko **EXIT** pro výstup z nabídky.

POZNÁMKA

Do seznamu kanálů můžete také vstoupit, stiskem tlačítka **OK** při režimu sledování (není-li zobrazena nabídka).

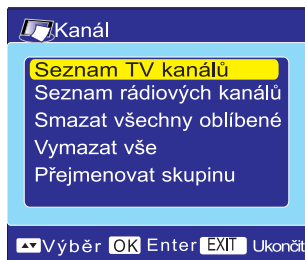

5.2 SEZNAM TV KANÁLŮ

- 1 V nabídce **KANÁL** vyberte nabídku **SEZNAM TV KANÁLŮ** stiskem tlačítka **OK**.
- 2 Stisknete **VLEVO/VPRAVO** vyberte požadovanou skupinu kanálů. Stiskem tlačítek **NAHORU/DOLŮ** vyberte požadovaný kanál (objeví se náhled vybraného kanálu), po té stisknete tlačítko **OK** pro přepnutí vybraného kanálu na celou obrazovku.



5.2.1 ÚPRAVA

Toto menu můžete použít pro **editaci, zámek, přeskočení, smazání, přejmenování** a **výběr oblíbeného kanálu**.

- 1 V menu **SEZNAM TV KANÁLŮ** stisknete tlačítko **1** pro vstup do podnabídky nastavení.
- 2 Označte požadovaný kanál stiskem tlačítka **OK** nebo **0**. Vybraný kanál bude označen symbolem **✓**.
- 3 Stisknete tlačítko **EXIT** pro výstup z podnabídky.




VÝBĚR OBLÍBENÉHO KANÁLU

- 1 V podnabídce **KANÁL** stisknete tlačítko **1** a poté stisknete tlačítko **NAHORU/DOLŮ** pro výběr požadované skupiny kanálů. Stisknete tlačítko **OK** pro potvrzení výběru.
- 2 Zobrazí se informace zda, chcete kanál přidat do **SKUPINY OBLÍBENÝCH KANÁLŮ**, pokud zvolíte **ANO**, kanál bude přidán do skupiny oblíbených kanálů.



5.2.2 ZÁMEK KANÁLU

- 1 V podnabídce **NASTAVENÍ KANÁLŮ** stisknete tlačítko **2**, zobrazí se informace zda, chcete kanál uzamknout. Pokud zvolíte **ANO**, kanál bude zamčen. Opakujte tyto kroky pro zamčení dalších kanálů.



5.2.3 PŘESKOČENÍ KANÁLU

- 1 V podnabídce **NASTAVENÍ KANÁLŮ** stiskněte tlačítko **3**, zobrazí se informace zda, chcete kanál přeskočit. Pokud zvolíte **ANO**, kanál nebude zobrazován při přepínání kanálů.
- 2 Opakujte tyto kroky pro zrušení přeskočení kanálu.

Přepnout přeskočení kanálu. Jste si jistý?

Ano

Ne

5.2.4 SMAZÁNÍ KANÁLU

- 1 V podnabídce **NASTAVENÍ KANÁLŮ** stiskněte tlačítko **4**, zobrazí se zda, chcete kanál opravdu smazat. Pokud zvolíte **ANO**, bude kanál vymazán ze seznamu kanálů.

Opravdu chcete vymazat kanál?

Ano


Ne

5.2.5 PŘEJMĚNOVÁNÍ KANÁLU:

- 1 V podnabídce **NASTAVENÍ KANÁLŮ** stiskněte tlačítko **5**, otevře se nabídka **PŘEJMĚNOVÁNÍ KANÁLU**, zobrazí se podnabídka alfanumerické klávesnice, stiskem **OK** potvrdíte vložení vybraného znaku. Po ukončení přejmenování potvrdíte volbu **OK** a kanál bude přejmenován.

5.2.6 HLEDAT KANÁL:

- 1 V nabídce **SEZNAM KANÁLŮ** stiskněte tlačítko **2** pro vstup do podnabídky **HLEDAT KANÁL**.
- 2 Stiskem kurzorových tlačítek a potvrzením tlačítkem **OK** vložte jméno hledaného kanálu a stiskněte tlačítko **OK** pro ukončení vkládání jména kanálu. Přístroj začne s vyhledáváním požadovaného kanálu. A výsledek zobrazí na obrazovce.
- 3 Pro opuštění podnabídky **HLEDAT KANÁL** stiskněte tlačítko **EXIT**.

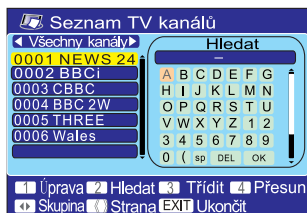

5.2.7 TŘÍDĚNÍ KANÁLŮ:

- 1 V nabídce **SEZNAM KANÁLŮ** stiskněte tlačítko **3** pro vstup do podnabídky **TŘÍDĚNÍ KANÁLŮ**.
- 2 Stiskněte tlačítka **NAHORU/DOLŮ** pro pohyb v podnabídce, stiskem tlačítka **OK** zvýrazněte kanály, které chcete třídit.
PŮVODNÍ: třídění, podle výsledku ladění
JMÉNO (A – Z): třídění, podle počátečního písmene kanálu (počínaje písmen A)
JMÉNO (Z – A): třídění, podle počátečního písmene kanálu (počínaje písmenem Z)
FTA: třídění, podle čísel kanálu přijímaných z vysílače.
ZÁMEK: všechny zamčené kanály budou přesunuty na konec seznamu kanálů



5.3 SEZNAM RADIOVÝCH KANÁLŮ

- 1 V nabídce **KANÁL** vyberte **SEZNAM RADIOVÝCH KANÁLŮ**, stiskněte **OK** pro vstup do **SEZNAMU RADIOVÝCH KANÁLŮ**.
- 2 Stiskem tlačítek **VLEVO/VPRAVO** vyberte skupiny kanálů. Stiskem tlačítek **NAHORU/DOLŮ** se pohybujete v seznamu, stiskem tlačítka **OK** potvrdíte zvolený kanál.




POZNÁMKA

V nabídce **SEZNAM RADIOVÝCH KANÁLŮ** jsou základní operace stejné jako u **SEZNAMU TV KANÁLŮ**, s rozdílem, že místo zobrazení obrazu kanálu se vždy zobrazuje logo **RADIO**.

5.4 SMAZAT VŠECHNY OBLÍBENÉ KANÁLY

Použijte toto menu pro smazání všech oblíbených kanálů.


- 1 V nabídce **SEZNAM KANÁLŮ** vyberte **SMAZAT VŠECHNY OBLÍBENÉ KANÁLY**, stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podnabídky.
- 2 Zobrazí se informace, zda chcete **SMAZAT VŠECHNY OBLÍBENÉ KANÁLY**, výběrem **ANO** a stiskem tlačítka **OK** potvrdíte smazání. Výběrem **NE** a stiskem tlačítka **OK** zrušíte smazání.

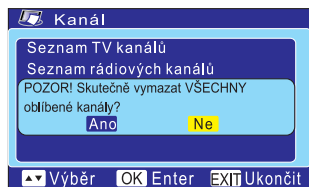

5.5 SMAZAT VŠECHNY KANÁLY

Použijte toto menu pro smazání všech kanálů.

- 1 V nabídce **SEZNAM KANÁLŮ** vyberte **SMAZAT VŠECHNY KANÁLY** a potvrďte stiskem tlačítka **OK**. Budete dotázáni o vložení hesla (základní heslo je **0000**).
- 2 Vložte správné heslo. Zobrazí se informace, zda, chcete **SMAZAT VŠECHNY KANÁLY**. Výběrem **ANO** a stiskem tlačítka **OK** potvrdíte smazání. Výběrem **NE** a stiskem tlačítka **OK** zrušíte smazání.

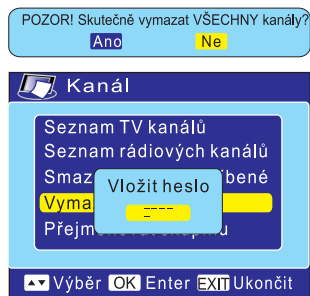

5.6 PŘEJMENOVAT SKUPINU

Použijte toto menu pro přejmenování skupiny kanálů.

- 1 V nabídce **KANÁL** vyberte **PŘEJMENOVAT SKUPINU**, stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podnabídky.
- 2 Vyberte požadovanou skupinu kanálů a stiskněte **OK** pro potvrzení. Zobrazí se podnabídka s alfanumerickou klávesnicí. Vložte požadovaný název skupiny, pomocí kurzorových kláves a klávesy **OK** pro potvrzení zadaného znaku. Po vložení názvu vyberte **OK** a potvrďte stiskem tlačítka **OK** přejmenování skupiny kanálů.
- 3 Pro opuštění podnabídky **PŘEJMENOVAT SKUPINU**, stiskněte tlačítko **EXIT**.

Přejmenovat skupinu

Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3
Skupina 4
Skupina 5
Skupina 6
Skupina 7
Skupina 8

◀ Vyběr OK Přejmenovat EXIT Ukončit

Přejmenovat skupinu

Přejmenovat skupinu

Skupina 1_

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	+	*
!	@	#	\$	%	Space	DEL	OK	ESC				

◀ Vyběr OK Přejmenovat EXIT Ukončit

6 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

6.1 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

V nabídce **NASTAVENÍ SYSTÉMU** můžete nastavit **JAZYK MENU**, **TV SYSTÉM**, **REGION A ČAS**, **NASTAVENÍ ČASOVAČE**, **NASTAVENÍ MENU** a **RODIČOVSKÝ ZÁMEK**.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ**, pro vstup do podnabídky stiskněte **OK**.
- 2 Stiskem tlačítek **NAHORU/DOLŮ** vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte **OK** pro vstup do podnabídky. Stiskem tlačítek **NAHORU/DOLŮ** se pohybujete v podnabídce a stiskem tlačítek **VLEVO/VPRAVO** změníte nastavení v podnabídce.
- 3 Pro opuštění podnabídky **SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ**, stiskněte tlačítko **EXIT**.

Systémová nastavení

Jazyk menu

TV systém
Region a čas
Nastavení časovače
Nastavení menu
Rodičovský zámek

◀ Vyběr OK Enter EXIT Ukončit

6.2 JAZYK MENU

V podnabídce **JAZYK MENU** můžete nastavit jazyk OSD menu.

Jazyk menu

Jazyk menu ◀ Česko ▶

◀ Změna EXIT Ukončit

6.3 TV SYSTÉM


V podnabídce **TV SYSTÉM** můžete nastavit **REŽIM DISPLEJE**, **POMĚR STRAN**, **VIDEO VÝSTUP**, **LCN REŽIM**.

REŽIM DISPLEJE: NTSC/AUTO/PAL

POMĚR STRAN: 4:3PS/4:3LB/16:9/AUTO

VIDEO VÝSTUP: CVBS+RGB/CVBS

LCN REŽIM: Pokud je služba **LCN** (Logical Channel Number) dostupná, můžete zvolit u této služby **ZAP/VYP**. Pokud je zvoleno **ZAP**, nelze třídit kanály s **SEZNAMU KANÁLŮ** (jsou řazeny podle informací přijímaných z vysílače).

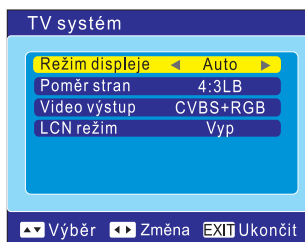

6.4 REGION A ČAS

V podnabídce **REGION A ČAS** můžete nastavit **REGION** a **ČAS**.


REGION: V tomto nastavení můžete změnit nastavení regionu.

GMT VOLBA ČASU: zde můžete nastavit **VYPNOUT/ UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ/PODLE REGIONU**.

ČASOVÉ PÁSMO: Toto nastavení je aktivní pouze, pokud je volba **GMT VOLBA ČASU** nastavena na **UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ**. Poté můžete nastavit časové pásmo v rozsahu **-11:30 až +12:00**.

DATUM/ČAS **DATUM** a **ČAS** můžete nastavit pouze, pokud je volba **GMT VOLBA ČASU**, nastavena na **VYPNUTO**. Stiskněte tlačítko **OK** poté numerické klávesy pro vložení času a data.

ZOBRAZENÍ ČASU: Zde můžete nastavit, zda se má zobrazovat čas na displeji obrazovky.

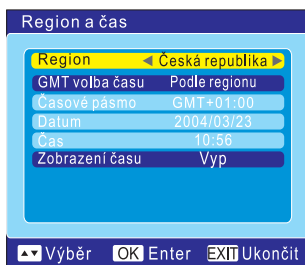

6.5 NASTAVENÍ ČASOVAČE

Tato nabídka umožňuje nastavení **PROGRAMOVÉHO ČASOVAČE** a **ČASOVAČE SPÁNKU**.

ČASOVAČ PROGRAMŮ: Tato podnabídka umožňuje nastavení časovače programu.

ČÍSLO ČASOVAČE: Můžete nastavit až 8 programových časovačů.

REŽIM ČASOVAČE: **VYPNOUT/ JEDNOU/ DENNĚ/TYDNĚ/MĚSÍČNĚ**

SLUŽBA ČASOVAČE: **TV SERVICE/RADIO SERVICE**

KANÁL PRO PROBUZENÍ: Zde můžete nastavit kanál, který chcete použít pro buzení



MĚSÍC/DATUM/DEN: Stiskem tlačítek **VLEVO/VPRAVO**, můžete vybrat požadovaný **MĚSÍC/DATUM/DEN**.

ČAS: Stiskněte tlačítko **OK**, poté na numerické klávesnici zadejte požadovaný čas buzení.



ČASOVAČ SPÁNKU:

Zde můžete nastavit **ČASOVAČ SPÁNKU** v rozsahu **10** až **120** min.

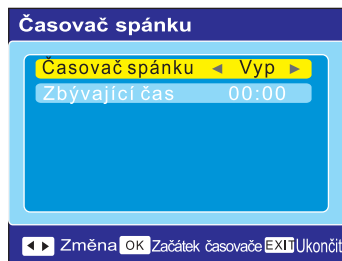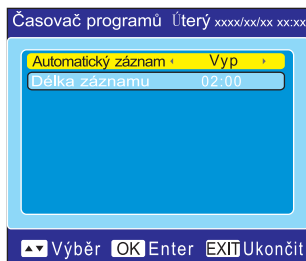
**6.6 NASTAVENÍ MENU**

V této podnabídce můžete nastavit **ZOBRAZIT TITULKY**, **PRŮHLEDNOST MENU** a **NAHRÁT PŮVODNÍ NASTAVENÍ MENU**.

ZOBRAZIT TITULKY: Můžete nastavit **STANDARD/VYPNUTO/TELETEXT**

PRŮHLEDNOST MENU: Zde můžete nastavit průhlednost OSD v rozsahu **Vypnuto/10%/20%/30%/40%/50%**.

NAHRÁT PŮVODNÍ NASTAVENÍ MENU: Zde můžete načíst základní nastavení zobrazení OSD.

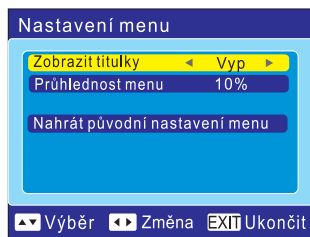**6.7 RODIČOVSKÝ ZÁMEK**

V této podnabídce můžete zamezit přístup k funkcím nastavení, přepínání kanálů a změnit přístupové heslo.

- ① V nabídce **SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ** vyberte **RODIČOVSKÝ ZÁMEK** a stiskněte **OK** pro vstup do podnabídky. Budete dotázáni na vložení hesla (základní heslo je **0000**).
- ② Po zadání hesla se zobrazí podnabídka.

UZAMČENÍ MENU:


Zde můžete zamezit vstupu do nastavení **AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ/MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ**. Můžete zvolit **Vypnout/Zapnout**.

KANÁLOVÝ ZÁMEK:

Zde můžete zabránit přístupu k programům. Můžete zvolit přístup pomocí hesla nebo pomocí zadání věku.

NOVÉ HESLO:**POTVRDIT HESLO:**


Zde po zadání nového hesla, musíte toto heslo potvrdit.

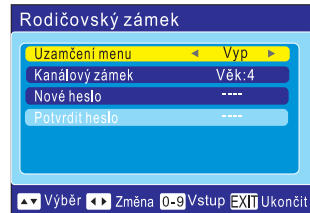

7 NÁSTROJE

7.1 NÁSTROJE


- ① Stiskněte **MENU** pro vstup do hlavní nabídky, vyberte podnabídku **NÁSTROJE**. Stiskem **OK** vstoupíte do podnabídky.
- ② Stiskem **NAHORU/DOLŮ** se pohybujete v podnabídce. Stiskem **OK** potvrdíte vstup do vybrané podnabídky.
- ③ Pro opuštění podnabídky stiskněte **EXIT**.

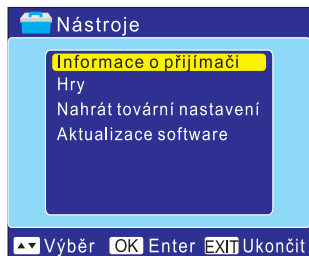

7.2 INFORMACE O PŘÍJÍMAČI

V této podnabídce můžete zobrazit informace o Vašem přístroji.

- ① V nabídce **NÁSTROJE** vyberte **INFORMACE O PŘÍJÍMAČI** a stiskněte **OK** pro vstup do podnabídky.
- ① Pro opuštění podnabídky stiskněte **EXIT**.

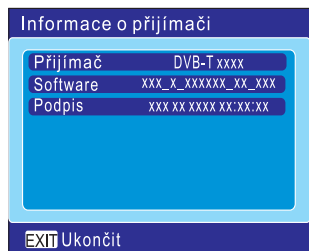

7.3 HRY

V této podnabídce můžete spustit hraní HER na tomto přístroji.

- ① V nabídce **NÁSTROJE** vyberte **HRY** a stiskněte **OK** pro vstup do podnabídky.
- ② V podnabídce se pohybujete stiskem **NAHORU/DOLŮ**. Pro spuštění vybrané **HRY** stiskněte **OK**.
- ③ Pro opuštění **HRY** stiskněte **EXIT**.




POZNÁMKA

Stiskem **OK**, můžete hru zastavit

7.4 NAHRÁT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

V této podnabídce můžete vrátit Váš přístroj do továrního nastavení.


- 1 V nabídce **NÁSTROJE** vyberte **TOVÁRNÍ NASTAVENÍ**, stiskněte **OK** pro vstup do podnabídky.
- 2 Budete dotázáni o vložení hesla (základní heslo je **0000**).
- 3 Zobrazí se informace, zda chcete vrátit přístroj do **TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ**. Při volbě **ANO** přístroj změní svoje nastavení na tovární.
- 4 Pro opuštění **TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ** stiskněte **EXIT**.

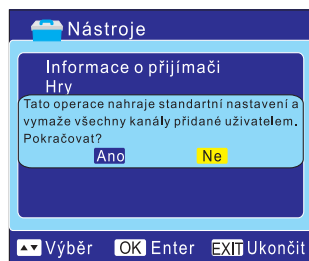

7.5 AKTUALIZACE SOFTWARE

Tato funkce nabízí aktualizaci softwaru přístroje přímo z vysílače nebo z USB zařízení.


- 1 V nabídce **NÁSTROJE** vyberte **AKTUALIZACE SOFTWARE**, stiskněte **OK** pro vstup do podnabídky.
- 2 Stiskem **NAHORU/DOLŮ** vyberte variantu aktualizace. Stiskem **OK** potvrďte výběr.
- 3 Vložte heslo. Po zadání správného hesla (základní heslo je **0000**), začne aktualizace.
- 4 Pro opuštění **AKTUALIZACE SOFTWARE** stiskněte **EXIT**.

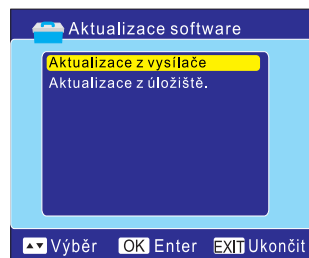

8 MEDIA+

8.1 MEDIA+

- 1 Stiskněte **MENU** pro vstup do hlavní nabídky, vyberte **MEDIA+** a stiskněte **OK** pro vstup do podnabídky.
- 2 Stiskněte **NAHORU/DOLŮ** pro pohyb v podnabídce a **OK** pro potvrzení volby.
- 3 Pro opuštění podnabídky **MEDIA+** stiskněte **EXIT**.

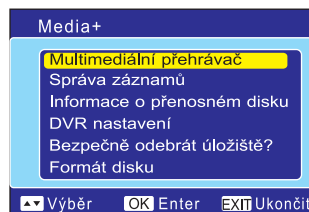

8.2 MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRAVAČ

Tato funkce umožňuje přehrávat audio, video a fotky z USB přenosných disků.


- 1 V nabídce **MEDIA+** vyberte podnabídku **MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRAVAČ** a stiskněte **OK** pro potvrzení.
- 2 Pro pohyb v podnabídce stiskněte **NAHORU/DOLŮ** a **OK** pro potvrzení výběru.
- 3 Pro opuštění **MULTIMEDIÁLNÍHO PŘEHRAVAČE** stiskněte **EXIT**.



8.3 SPRÁVA ZÁZNAMŮ

V nabídce **SPRÁVA ZÁZNAMŮ** můžete přehrávat nahrané programy.

- 1 V nabídce **MEDIA+** vyberte podnabídku **SPRÁVA ZÁZNAMU** a stiskněte **OK** pro vstup do podnabídky.
- 2 Stiskem tlačítek **NAHORU/DOLŮ** vyberte požadovaný záznam a stiskem **OK** spusťte přehrávání.
- 3 Pro opuštění **SPRÁVA ZÁZNAMU** stiskněte **EXIT**.

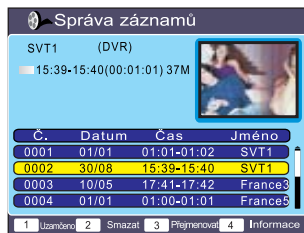

8.4 INFORMACE O PŘENOSNÉM DISKU

Tato nabídka umožňuje, zobrazení informací o přenosném disku.

- 1 V nabídce **MEDIA+** vyberte podnabídku **INFORMACE O PŘENOSNÉM DISKU** a stiskněte **OK** pro vstup do podnabídky.
- 2 Pro opuštění stiskněte **EXIT**.



8.5 DVR NASTAVENÍ

Tato nabídka umožňuje měnit hodnoty **DVR NASTAVENÍ**.

TIMESHIFT ČAS (MIN) 10/20/30/40/50/60


Maximální čas pro TIMESHIFT je 60 minut.

TYP ZÁZNAMU TS/PS

- **TS** záznam, který obsahuje doplňková data jako jsou **TITULKY Z TELETEXTU, INFORMACE Z EPG, atd..**
- **PS** záznam, který je možné přehrávat v PC (*.mpeg)


POHOTOVOSTNÍ REŽIM: ZAP/VYP

- **ZAP** při ukončení nahrávání, se přístroj přepne do pohotovostního režimu
- **VYP** při ukončení nahrávání, zůstane přístroj zapnut

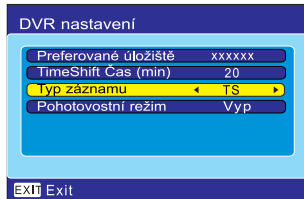

8.6 BEZPEČNÉ ODEBRÁNÍ USB ZAŘÍZENÍ

V nabídce **MEDIA+**, zvolte podnabídku **BEZPEČNÉ ODEBRÁNÍ USB ZAŘÍZENÍ**, stiskněte **OK** pro potvrzení. Poté se zobrazí informace o úspěšném odebrání úložiště.



8.7 FORMÁT DISKU

Tato nabídka umožňuje **FORMÁT DISKU**.


V podnabídce **SOUBOROVÝ SYSTÉM** stiskem **VLEVO/VPRAVO** můžete měnit volbu na požadovanou hodnotu.

SOUBOROVÝ SYSTÉM FAT/NTFS

Stiskem tlačítka **OK** potvrdíte volbu **START**, zobrazí se informace zda chcete disk opravdu naformátovat.

ANO – bude spuštěno formátování

NE – formátování bude zrušeno

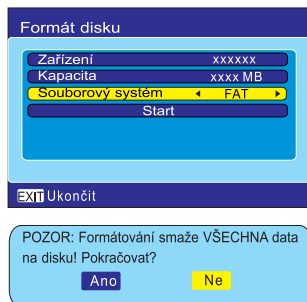

9 TIMESHIFT/ZÁZNAM

Vložením **USB** disku získáte přístup k funkcím **TIMESHIFT** a **ZÁZNAM**.

TIMESHIFT:

- Pokud při sledování programu stisknete tlačítko **TIMESHIFT**, můžete následující vysílání sledovat s časovým posunem (maximální časový posun je 60 minut)

ZÁZNAM:

- Přijímač nabízí také funkci **ZÁZNAM**, tato funkce umožňuje nahrávat až dva programy najednou.


POZNÁMKA

Pro přístup k funkcím **TIMESHIFT** a **ZÁZNAM**, prosím používejte **USB 2.0** disk.

9.1 TIMESHIFT

SPUŠTĚNÍ:

- Během přehrávání stiskněte tlačítko **TIMESHIFT** pro zobrazení časové osy záznamu.
- Stiskem tlačítek **VLEVO/VPRAVO** vyberte požadovaný čas a stiskněte **OK** pro potvrzení.



UŽITEČNÉ KLÁVESY:

Během přehrávání, je možné používat tyto funkce:

PAUZA – stiskněte tlačítko **PAUSE** pro pozastavení přehrávání

VYHLEDÁVÁNÍ VPŘED – stiskněte tlačítko pro vyhledávání vpřed na dálkovém ovladači

VYHLEDÁVÁNÍ VZAD – stiskněte tlačítko pro vyhledávání vzad na dálkovém ovladači

POMALÉ PŘEHRÁVÁNÍ – stiskněte tlačítko pro pomalé přehrávání

ZASTAVENÍ FUNKCE TIMESHIFT:

Stiskem kláves **EXIT/CH+/CH-** při používání **TIMESHIFT** zobrazíte nabídku pro potvrzení zastavení **TIMESHIFT**. Pokud zvolíte **ANO** funkce **TIMESHIFT** bude nadále zaznamenávat program, při zvolení **NE** tuto funkci ukončíte.

Ukončíte Timeshift, jste si jistý?

Ano

Ne

ULOŽENÍ TIMESHIFT:

Když při spuštění **TIMESHIFT** stisknete tlačítko **RECORD**, zobrazí se nabídka, zda chcete uložit nahraná data do **USB** přenosného disku. Pokud zvolíte **ANO**, celý takto pořízený záznam se uloží na **USB** přenosný disk. Při zvolení **NE**, bude tento záznam smazán.

Ukončíte Timeshift, chcete uložit data v bufferu na disk?

Ano

Ne

9.2 ZÁZNAM

Můžete zvolit ze tří možností, jak pořídit záznam na **USB** přenosný disk.

OKAMŽITÝ ZÁZNAM:

- Při sledování programu stisknete tlačítko **RECORD**, přijímač spustí nahrávání.
- Stiskem tlačítka **STOP**, zastavíte záznam programu.
- Pokud stisknete tlačítko **RECORD** znovu, můžete zadat délku záznamu.

Vyberte si úkon:
Zastavení nahrávání: TV.18 The Record
Continue recording

ZÁZNAM Z EPG:

- Při prohlížení **EPG** (Elektronický programový průvodce), můžete na vybrané události stisknout tlačítko **RECORD**, pro naplánování záznamu této události.
- Na této události se zobrazí ikona nahrávání.
- Pro zrušení záznamu události, stisknete znovu **RECORD**



RUČNÍ NASTAVENÍ ZÁZNAMU:

- Ruční nastavení záznamu můžete provést v nabídce **NASTAVENÍ ČASOVAČE**.

9.3 SLEDOVÁNÍ PROGRAMU PŘI ZÁZNAMU:

- Pokud je zapnuta funkce **ZÁZNAM**, můžete sledovat jiný program ve stejný čas.
- Stisknete tlačítko **STOP** pro zobrazení volby ukončení záznamu a potvrďte ukončení záznamu.

Vyberte si úkon:

9.4 ZÁZNAM 2. RŮZNÝCH PROGRAMŮ VE STEJNÝ ČAS:

- Tento přístroj nabízí funkci nahrávání dvou různých programů ve stejný čas. V tomto případě nelze sledovat jiný program, než jeden ze zaznamenaných.
- Stiskem tlačítka **STOP** zobrazíte volbu ukončení záznamů, pro ukončení záznamů potvrďte ukončení.

Vyberte si úkon:
Zastavení nahrávání: TV.18 The Record
Continue recording: TV.67 Corazon
Continue recording

9.5 TIMESHIFT PŘI ZÁZNAMU:

- Můžete použít funkci **TIMESHIFT** při zaznamenávání jednoho programu.
- Pokud chcete záznam ukončit, nejprve ukončíte funkci **TIMESHIFT**.

Timeshifting, tlačítko nyní není dostupné.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

V některých oblastech může být digitální pozemní signál slabý. V tomto případě je vhodné, použijete-li anténu s integrovaným předzesilovačem, abyste mohli sledovat i kanály se slabším signálem.

Problém	Možná příčina	Co dělat
Nesvítí indikátor pohotovostního režimu (Standby)	Je odpojen síťový napájecí kabel	Zkontrolujte síťový napájecí kabel
	Spálená síťová pojistka	Zkontrolujte pojistku
Nenalezen žádný signál	Anténa je odpojena	Zkontrolujte anténní vodič
	Anténa je poškozená/chybně nasměrovaná	Zkontrolujte anténu
	Mimo oblast digitálního signálu	Poradte se s prodejcem
Žádný obraz nebo zvuk	Naladěno na digitální kanál teletextu	Přepněte na jiný kanál (program)
Zpráva o zašifrování kanálu	Kanál (program) je zašifrován	Zvolte alternativní kanál (program)
Žádná reakce na dálkový ovladač	Přístroj je vypnutý	Připojte přístroj do sítě a zapněte jej
	Dálkový ovladač není správně nasměrovan	Nasměrujte dálkový ovladač na přední panel
	Přední panel je zakrytý nějakou překážkou	Proveďte, zda v cestě nejsou nějaké překážky
	Vybité baterie v dálkovém ovladači	Vyměňte baterie v dálkovém ovladači
Zapomněli jste uzamykací kód kanálu		Proveďte novou instalaci kanálů (programů), aby se uzamčení kanálů (programů) zrušilo.
Zapomněli jste uzamykací kód nabídky		Obraťte se na zákaznickou linku (help line)
Dálkový ovladač neumožňuje ovládání tohoto přístroje (STB)	(1) Baterie dálkového ovladače je třeba vyměnit	(1) Vyměňte baterie.
	(2) V cestě signálu mezi dálkovým ovladačem a přístrojem je nějaká překážka	(2) Zkontrolujte, zda v cestě signálu mezi dálkovým ovladačem a přístrojem není nějaká překážka
Po přemístění přístroje do jiné místnosti není možno přijímat žádné signály digitálního vysílání	Anténní přívod nyní možná prochází distribučním systémem, který snižuje sílu digitálního signálu, vstupujícího do tohoto přístroje.	Zkuste použít přímé připojení od antény

TECHNICKÉ ÚDAJE	
<u>TUNER A KANÁLY</u>	● Vstupní konektor RF INPUT 1x (Typ IEC, IEC 169-2, s otvory) ● Výstupní konektor RF OUTPUT 1x (Typ IEC, IEC 169-2, s kolíky (LOOP THROUGH)) ● FREKVENČNÍ ROZSAH: 174 MHz - 230 MHz (VHF) a 470 MHz - 862 MHz (UHF) ● ÚROVEŇ SIGNÁLU: -15 až -70 dbm
<u>DEKODÉR</u>	● TRANSPORTNÍ STREAM MPEG-2 ISO/IEC 13818 ● ÚROVEŇ PROFILU MPEG-2 MAIN PROFILE při MAIN LEVEL ● VSTUPNÍ RYCHLOST MAX. 15 Mbitů/s ● OBRAZOVÉ FORMÁTY 4:3, 16:9 přepínatelné, ● ZVUKOVÉ FORMÁTY MPEG Layer I a II, 32/44,1/48 KHz ● OBRAZOVÝ VÝSTUP CVBS, CVBS
<u>ZAPOJENÍ</u>	● SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL PEVNÝ TYP ● TUNER 1x Vstup RF, 1x RF LOOP THROUGH ● SCART 1x TO TV (Do televizoru), 1x TO VCR (Do videorekordéru) ● SPDIF 1x COAXIAL (Koaxiální) ● DATA PORT (Datový port) 1x USB 2.0
<u>ZDROJ NAPÁJENÍ</u>	● VSTUPNÍ NAPĚTÍ 220 - 240 V střídavých, 50/60 Hz ● SPOTŘEBA ENERGIE (PŘÍKON) MAX. 10 W

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

Použité baterie odevzdejte prodejci nebo na místo určené obcí pro ukládání nebezpečného odpadu.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Výrobek odevzdejte na místo určené obcí pro ukládání odpadu (elektroodpadu) nebo do sběrných surovin.

V žádném případě nefunkční výrobek nevhazujte do komunálního odpadu.

Pomůžete tím chránit životní prostředí.



08/05



K+B Progres, a.s. (dále jen K+B), IČO: 61860123

Sídlo: U Expertu 91, 250 69 Klíčany, okr. Praha - východ, zapsaná
v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2902

ZÁRUČNÍ LIST

Označení výrobku:

Název:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko prodejny
prodávajícího:

Čitelný podpis
prodávajícího:

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek importovaný naší firmou, a že jste tak učinil
po pečlivém zvážení, jaké má technické parametry a pro jaký účel jej budete používat. Dovolte,
abychom přispěli k Vaší pozdější spokojenosti se zakoupeným výrobkem, následujícími informacemi:

- Před prvním uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte přiložený český návod k jeho
obsluze a důsledně ho dodržujte.
- Vámi zakoupený výrobek je určen pro běžné domácí používání. Pro profesionální použití jsou
určeny výrobky specializovaných firem.

Další informace Vám poskytneme:

Infolinka K+B

Tel. 272 122 419 (Po - Pá 7.30 - 17.00 hod.), fax 272 122 267, e-mail: service@kbexpert.cz

Záruční podmínky:

- 1) K+B odpovídá kupujícím za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez
vad.
- 2) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu opotřebení věci způsobené jejím používáním.

- 3) Záruka se nevztahuje na vady věci, vzniklé z důvodu opotřebení součástí věci hlavní, resp. jejího příslušenství, způsobené jejich používáním, jako jsou např. baterie, žárovky, propojovací šňůry, síťové napájecí šňůry, konektory, zásuvky apod.
- 4) U věci prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
- 5) Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené poruchami při mimořádných provozních podmínkách, zejména v prostředí prašném, vlhkém, mimořádně chladném či mimořádně teplém, působením chemických látek, proudovým přepětím, vlivem elektromagnetického pole, nesprávnou polarizací, nevhodným umístěním nebo jeho uložení, změnou povrchové úpravy způsobené vnějším vlivem nebo způsobené železniční pohromou.
- 6) Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené úmyslnými poškozeními, mechanickými poškozeními, neodborným uvedením do provozu, nesprávnou montáží, použitím vadných poškozených nebo nesprávných optických, magnetických paměťových a jiných médií, zanedbanou údržbou, nesprávným čištěním, mazáním, seřizováním, zapojováním, propojováním, závadami systému, do kterého byla věc zapojena a provozována, nadměrným přetěžováním výkonových parametrů apod.
- 7) Nárok na provedení záruční opravy zaniká v případě zjištění, že věc byla opravována neautorizovaným servisem, byl sejmut ochranný kryt, byly poškozeny plomby, montážní šrouby, nebo že byly provedeny modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí a parametrů věci nebo její úpravy pro možnost provozu v jiné zemi, než pro kterou byla navržena, vyrobena a schválena.
- 8) Nárok na záruční opravu věci je možno uplatnit pouze po předložení záručního listu správné a úplně vyplněného v okamžiku prodeje a originálu dokladu o zaplacení kupní ceny věci s typovým označením výrobku, datem a místem prodeje. Na kopie záručního listu a účtenky nebo na záruční list či účtenku s chybějícími nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude brán zřetel. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo přímo u některého z autorizovaných servisů, jejichž aktuální seznam poskytuje infolinka K+B.
- 9) Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím nebo ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nepožaduje do tří týdnů od převzetí věci a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
- 10) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a K+B je povinna vadu bez zbytečného odkladu odstranit, zpravidla do 30 dnů, se souhlasem kupujícího ve lhůtě dohodnuté. Není-li to vzhledem k povaze vady neúněmné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součástí. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.
- 11) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže po opětovné vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad, věc řádně užívat.
- 12) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit.
- 13) Práva z odpovědnosti za vady, musí kupující uplatnit u K+B bez zbytečného odkladu. Právo z odpovědnosti za vady uplatní kupující v reklamčním řízení, kde písemnou formou vytkne vady, které věc má, tj. označí vadné vlastnosti, nebo popíše jak se vada projevuje, věc předá k posouzení a současně sdělí, jaký způsob odstranění vady požaduje. Kupující je povinen neprospědně po výskytu reklamované vady přestat věc užívat, aby bylo možno co nejobjektivněji posoudit reklamovanou vadu a důvody jejího vzniku. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
- 14) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy, byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
- 15) Náklady na přepravu reklamované věci z místa jejího provozování do místa uplatnění reklamace, hradí kupující. Náklady záruční opravy hradí K+B. V případě zjištění, že se jedná o neoprávněnou reklamaci, hradí náklady spojené s reklamací, kupující.
- 16) Záruční doba je 24 měsíců . Po tuto dobu odpovídá prodávající kupujícímu, že prodaná věc byla při převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Předpokládá se, že věc - zboží, je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:
 - souhlasí s popisem prodávajícího a má vlastnosti spotřebního zboží, které prodávající spotřebiteli předvedl ve formě vzorku,
 - hodí se k účelům, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 - vykazuje kvalitu a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu, a které může kupující rozumně, s ohledem na charakter spotřebního zboží, zejména k veřejnému vyjádření v reklamě nebo na etiketách prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce, o konkrétních vlastnostech zboží očekávat.
 O rozpor zboží se smlouvou se jedná v případě, že kupující v okamžiku uzavření smlouvy o rozpor věděl nebo o něm musel vědět.
- 17) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.
- 18) Nad zákonem stanovený limit (více viz.bod 17) poskytuje K+B prodlouženou lhůtu, během které se považuje za rozpor existující při jejím převzetí a to:
 - videorekordery, DVD, Radiomagnetofony, mikrovlnné trouby 12 měsíců
 - televizní přijímače ECG 24 měsíců
 - Orion (celý sortiment) 24 měsíců

Kupující prohlašuje, že kupní smlouvou uzavřel po zralé úvaze, že výše specifikovanou věc prohlédl, vyzkoušel její funkčnost, seznámil se s její obsluhou, uvedením do provozu a záručními podmínkami, a že prodaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad.

Podpis kupujícího:

Upozornění pro prodejce:

Pro případné uplatnění reklamace ještě před prodejem výrobku spotřebiteli (předprodejní záruka) požaduje firma K+B kompletní nepoužívaný výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamční protokol, kopii dokladu prokazujícího převzetí výrobku prodejcem a tento záruční list. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je jeden rok od nabytí výrobku prodejcem od dodavatele. K+B přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listě pouze tehdy, byl-li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruky.

ECG

Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.
Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.

Výhradní zastoupení ECG pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany

Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

tel.: +420 272 122 111
www.ecg.cz
e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120

tel.: +420 272 122 111
www.ecg.cz
e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120

© ZStudio 2009